FREE TO CHOOSE INNOVATIONS

XORO®

DPF 8B1

BEDIENUNGSANLEITUNG (DE)

Inhaltsverzeichnis / Contents

Deutsch

Wesentliche Funktionen 4
Verpackungsinhalt 5
Übersicht 6
Rechte Seite 6
Rückseite 7
Bedienung 8
Steuerungselemente 8
Fernbedienung 9
Inbetriebnahme 11
1. Schritt - Ständer 11
2. Schritt - Netzteil anschliessen 12
3. Schritt - Einstieg 13
4. Schritt - Standardeinstellungen 13
Sprache auswählen 13
Zeit & Datum einstellen 13
5. Schritt - interner Speicher 14
6. Schritt - verbindung mit dem PC 15
Hauptmenü 17
Fotos verwalten 18
Fotos auf den internen Speicher kopieren 18
Fotos einem Album zuordnen 19
Fotos aus einem Album löschen 21
Timeline Album 22
Neues Album erstellen 23
Album ändern 24
Album löschen 24

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Xoro digitalen Fotorahmen entschieden haben. Nun können Sie Ihre Fotosammlung jederzeit in bester Qualität anschauen und mit anderen teilen.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Wesentliche Funktionen:

Dieser Fotorahmen ist mit folgenden Funktionen ausgestattet:

- Klares und helles Display
- Er ermöglicht es Ihnen, Fotos wiederzugeben, die auf dem internen oder einem externen Speicher hinterlegt sind.
- Sie können Ihre Fotos einfach über das Erstellen von Fotoalben sortieren und verwalten.
- Sie können Ihre Fotos in Slideshows wiedergeben.
- Das Menü verfügt über mehrere Sprachen.
- Sie können mit dem digitalen Fotorahmen über die Zeit– und und Datumsfunktion verfügen.

Verpackungsinhalt

Öffnen Sie die Verpackung des Xoro DPF 8B1 und versichern Sie sich, dass Sie die folgend aufgeführten Artikel vorfinden:

1. Xoro DPF 8B1
2. AC Power Adapter
2. Fernbedienung
4. Quick Start Guide
5. Bedienungsanleitung
6. Zubehör

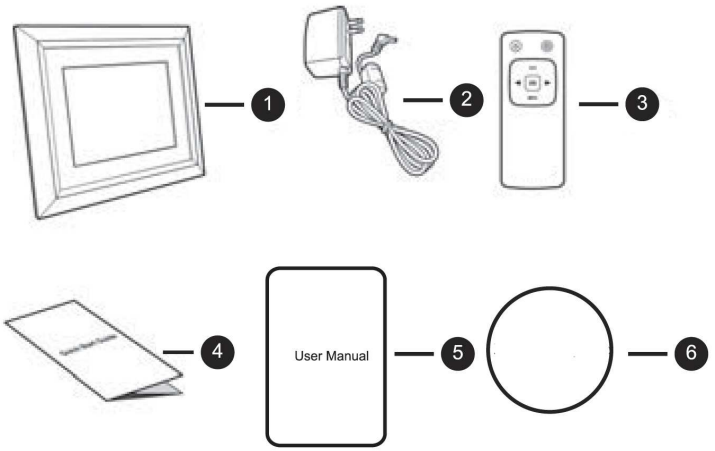

- Die tatsächliche Beschaffenheit und das Aussehen unterscheidet sich möglicherweise von den hier abgebildeten Elementen.

Übersicht
Rechte Seite

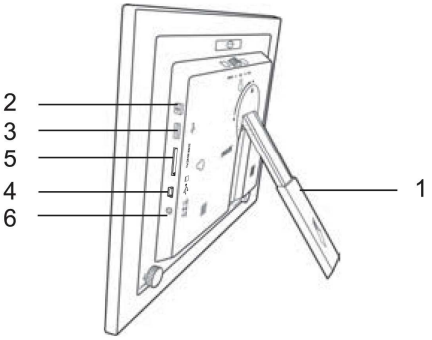

No.	Description
1	**Ständer (verstellbar)**
2	**An- und Ausschalttaste** Betätigen Sie diese Taste um das Gerät an- oder auszuschalten
3	**USB Anschluss** Geben Sie Fotos von externen USB-Speichermedien wieder. Kopieren Sie Ihre Fotos von externen USB-Speichermedien auf den internen Speicher.
4	**Mini USB Anschluss** Ermöglicht es den Fotorahmen mit dem Computer zu verbinden um die Dateien auf dem internen Speicher zu managen.
5	**Speicherkarten Anschluss** Ermöglicht die Verbindung mit SD/SDHC, MultiMediaKarten (MMC), MS und MS PRO. - Wiedergabe von Fotos des angeschlossenen Speichers - Kopieren von Speichermedium zum internen Speicher
6	**Netzteilanschluss** Anschluss für den AC Power Adapter. (Stromversorgung)

Rückseite

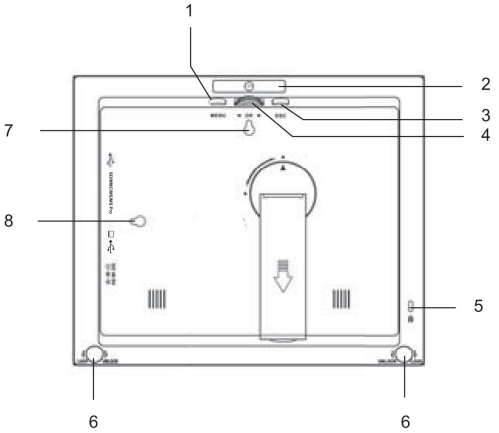

#	Description
1	**Menü** Weiterführende Beschreibung auf den folgenden Seiten.
2	**EZ Taste** Weiterführende Beschreibung auf den folgenden Seiten.
3	**ESC Taste** Weiterführende Beschreibung auf den folgenden Seiten.
4	**Navigations-Rad, OK Taste** Weiterführende Beschreibung auf den folgenden Seiten.
5	**Kensington Security Lock** Ermöglicht es eine passende Anti-Diebstahlsicherung anzubringen, um das Gerät zum Beispiel auf Messen zu sichern.
6	**EZ Sicherungssystem** Über die EZ Sicherungsräder an beiden Seiten können Sie den Holzrahmen vom übrigen Gerät abmontieren.
7	**Wandhalterung (Panorama)** Ermöglicht es den Rahmen horizontal an der Wand zu befestigen.
8	**Wandhalterung (Portrait)** Ermöglicht es den Rahmen vertikal an der Wand zu befestigen.

Bedienung des Fotorahmens

Sie können den Fotorahmen entweder über die Steuerungstasten an der Oberseite des Geräts oder über die mitgelieferte Fernbedienung steuern.

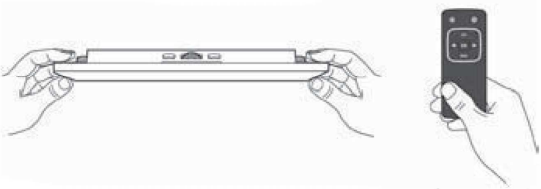

In dieser Bedienungsanleitung sind alle beschriebenen Funktionen über die Bedienung der Fernbedienung beschrieben. Um die Funktionsweise der Steuerungselemente am Fotorahmen selbst zu verstehen, lesen Sie bitte genau die unten beschriebene Ausführung.

Bedienung des Fotorahmens über die Steuerungstasten

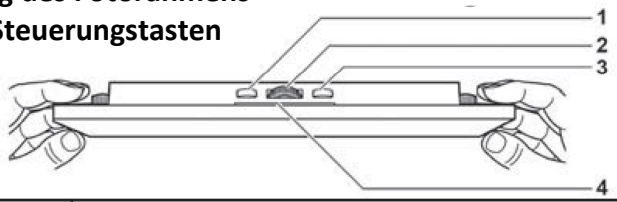

#	Icon	Description
1	ESC	**ESC Taste** Beendet eine laufende Ausführung und/oder führt Sie zur letzten aufgerufenen Seite.
2	◄ OK ►	**Navigations-Rad, OK Taste** - Drücken Sie diese Taste um Ihre Auswahl zu bestätigen. - Nach links drehen, um das vorherige Element auszuwählen. - Nach rechts drehen, um das nächste Element auszuwählen.
3	MENU	**Menü Taste** Mit dieser Taste gelangen Sie zum Menü.
4	G	**G-Taste** Wechsel zwischen den Ansichten “Uhr” und “Slideshow”.

Fernbedienung

Mit Hilfe des Klettverschlusses können Sie die Fernbedienung nach der Verwendung an der Rückseite des Fotorahmens platzieren.

Kleben Sie diese wie folgt auf

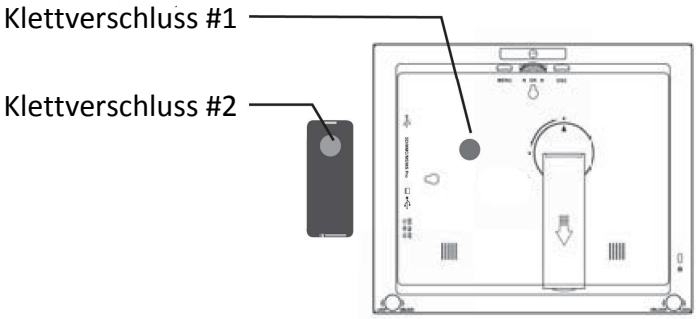

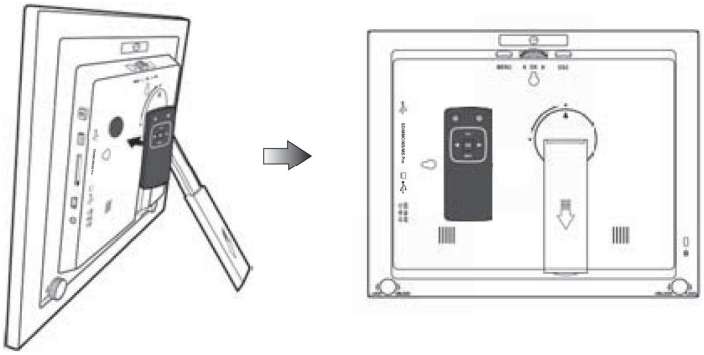

Fernbedienung

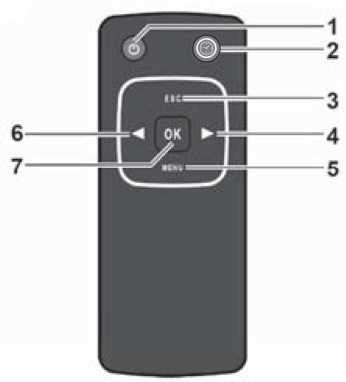

- Entfernen Sie zunächst den Plastikstreifen unter der Batterie bevor Sie die Fernbedienung benutzen.
- Benutzen Sie nur passende Batterien.
- Halten Sie die Batterie fern von Hitze und Feuchtigkeit.

No.	Icon	Description
1		**On/Off** Schaltet das Gerät an/aus.
2		**EZ Taste** Wechsel zwischen den Ansichten “Uhr”/”Slideshow”.
3	ESC	**ESC Taste** Beendet eine laufende Ausführung und/oder führt Sie zur letzten aufgerufenen Seite.
4	▶	**Rechts** Nach rechts bewegen/das nächste Element auswählen.
5	MENU	**Menü Taste** Mit dieser Taste gelangen Sie ins Menü.
6	◀	**Links** Nach links bewegen/das vorherige Element auswählen.
7	OK	**Ok Taste** Mit dieser Taste können Sie Ihre Auswahl bestätigen.

Schritt 1

1. Um den Rahmen hinstellen zu können klappen Sie vorsichtig den Ständer aus.

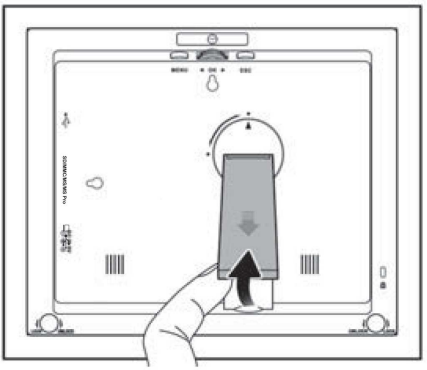

2. Sie können den Rahmen nun horizontal oder vertikal aufstellen indem Sie den Ständer mit einer leichten Bewegung drehen.

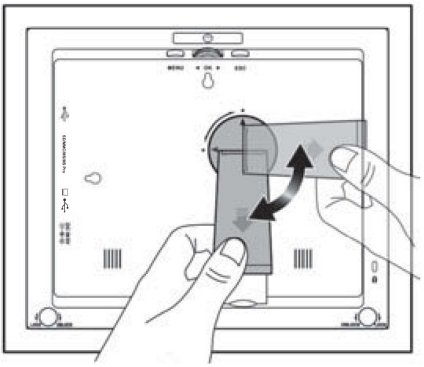

3. Sie können den Neigungswinkel des Fotorahmens mit Hilfe des ausziehbaren Ständers verändern.

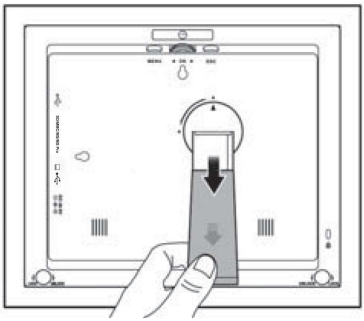

- Es wird empfohlen den Rahmen horizontal aufzustellen, da der Fotorahmen auf diese Weise am einfachsten zu bedienen ist.
- Mit den Löchern für die Wandhalterung können Sie das Gerät horizontal und vertikal aufhängen.

Schritt 2

1. Platzieren Sie den Fotorahmen auf einem flachen Untergrund.
2. Verbinden Sie den Poweradapter wie unten zu sehen und schalten Sie das Gerät mit der An/Aus Taste ein.

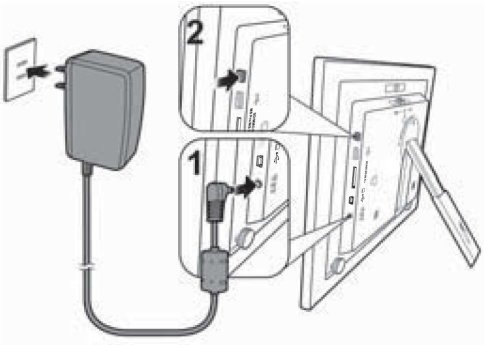

Schritt 3

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir ein Video installiert, das Ihnen die Funktionen des Fotorahmens erklärt. Dieses Video startet automatisch wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten. Um das Video abzubrechen drücken Sie eine beliebige Taste auf der Rückseite. Folgen Sie der Einführung um sich mit der Handhabung des Geräts vertraut zu machen. Diese Einführung wird nach der ersten Nutzung des Geräts automatisch abgestellt.

Schritt 4

Wählen Sie eine Sprache aus und stellen Sie Zeit und Datum bei der ersten Benutzung des Fotorahmens ein.

Sprache auswählen

Drücken Sie im Hauptmenü ▶ oder ◀ um zu EINSTELLUNGEN
zu gelangen und drücken Sie “OK”.
Drücken Sie ▶um zu den allgemeinen Einstellungen zu gelangen.
Drücken Sie “OK”, anschließend ▶ um zu den Spracheinstellungen zu gelangen und betätigen Sie erneut die “OK” Taste.
Wählen Sie mit ▶ oder ◀ eine Sprache aus und bestätigen Sie mit “OK”.

Zeit- und Datumseinstellungen

Drücken Sie im Hauptmenü ▶oder ◀ um zu EINSTELLUNGEN
zu gelangen und drücken Sie “OK”.

Drücken Sie “OK” um “Jahr” auszuwählen und wählen Sie mit ▶ oder ◀ das Jahr aus, bestätigen Sie mit “OK”.
Drücken Sie ▶ um zum Feld “Monat” zu navigieren und drücken Sie “OK”. Um den Monat auszuwählen betätigen Sie ▶ oder ◀ . Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit “OK”.
Verfahren Sie wie in Schritt 3 beschrieben, um die Zeiteinstellungen vorzunehmen.
Drücken Sie “ESC” um wieder ins Hauptmenü zu gelangen.

Schritt 5

Wenn Sie eine Speicherkarte oder einen USB-Speicher anschliessen werden Sie danach gefragt, ob Sie alle Fotos auf den internen Speicher kopieren möchten.

Die Fotos werden zur optimalen Ausnutzung des internen Speichers auf die Bildschirmauflösung des Fotorahmens skaliert. Behalten Sie daher immer eine Kopie der Bilder!

Um alle Fotos von der Speicherkarte oder dem USB-Speichermedium auf den internen Speicher zu übertragen bestätigen Sie mit √ und drücken anschließend “OK”.
Um die Fotos auf der Speicherkarte oder dem USB-Speichermedium anzusehen, ohne sie auf den internen Speicher zu kopieren, bestätigen Sie mit **X** und drücken anschließend auf “OK”.

Entfernen Sie die Speicherkarte oder das USB-Speichermedium nicht bevor der Kopierprozess beendet ist. Sollten einige der Bilder, die Sie auf den internen Speicher kopieren wollen
bereits dort hinterlegt sein, werden diese einfach überschrieben.

Kompatible Speicherformate:

Format	max. Speicher
SD/SDHC	32GB
MultiMediaCard(MMC)	1GB
Memory Stick(MS)	4GB
Memory Stick PRO(MS PRO)	2GB
USB flash drive	16GB

Schritt 6

Sie können den Fotorahmen mit einem mini USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem Computer verbinden um die Bilder im internen Speicher zu verwalten.

1. Starten Sie Ihren Computer und den Fotorahmen.
2. Verbinden Sie den Fotorahmen (mini USB-Anschluss) mit dem Computer (USB-Anschluss).
3. Sobald die Geräte verbunden sind wird der Fotorahmen automatisch in den dafür vorgesehenen Modus versetzt.
4. Der Computer sollte bei bestehender Verbindung den Fotorahmen erkennen und eine Meldung über die Verbindung angeben.
5. Jetzt können Sie Bilder zwischen dem Computer und dem Fotorahmen transferieren und die Bilder auf dem Fotorahmen sortieren.

Schritt 6

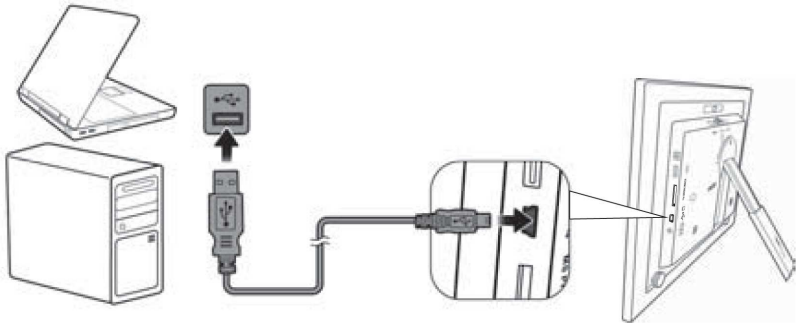

- Sie können Fotos vom Computer zum Fotorahmen kopieren und umgekehrt.

- Die Dateien auf einer Speicherkarte oder einem USB-Speichermedium können vom PC aus nicht bearbeitet oder angesehen werden. Diese Optionen sind nur für den internen Speicher des Fotorahmens zulässig.

Hauptmenü

Im Hauptmenü können Sie Ihre gewünschte Option auswählen und diese mit der “OK” Taste bestätigen. Um zurück zum Menü zu gelangen drücken Sie die “ESC” Taste.

No.	Beschreibung
1	**Smart Energy Saver** Mit dem auswählen dieser Option schalten Sie den Fotorahmen in den Energiesparmodus. Den Smart Energy Saver können Sie nach Ihren Vorgaben definieren.
2	**Uhr** Hier können Sie zwischen verschiedenen Designs wählen und somit Uhr und Kalender Ihren Wünschen nach anpassen
3	**Sammelalbum** Diese Funktion bietet Ihnen ein brandneues Erlebnis bei dem Erstellen und Ansehen von Slideshows. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen.

No.	Beschreibung
4	**Slideshow** Mit dieser Funktion können Sie die Bilder des internen oder externen Speichers als Slideshow wiedergeben.
5	**Fotoalbum** Hier können Sie Ihre Fotos verwalten und in verschiedene Ordner sortieren. Mehr Informationen finden Sie auf Seite 17 in diesem Handbuch.
6	**Systemeinstellungen** Hier können Sie die verschiedenen Einstellungen des Fotorahmens verändern.

Fotos verwalten

Sie können die Funktion “Fotoalbum” nutzen um Ihre Fotos auf dem internen oder dem angeschlossenen Speicher zu verwalten.

Fotos manuell auf den internen Speicher kopieren

Sie können neben der Funktion “Smart Copy”, die Ihre Bilder automatisch auf den internen Speicher kopiert, auch manuell Fotos von einem externen Speicherträger auf den internen Speicher kopieren.

Das folgende Beispiel zeigt Ihnen, wie Sie die Bilder von einem externen Speicher auf den internen und anschließend in einen Ordner kopieren.

1. Schließen Sie einen geeigneten Speicher an den Fotorahmen.
2. Wählen Sie anschließend im Hauptmenü die Funktion “Fotoalbum” und bestätigen Sie mit “OK”.
3. Wählen Sie nun den angeschlossenen Speicher aus und bestätigen Sie mit “OK”. Jetzt werden Ihnen alle Fotos, die sich auf dem externen Speicher befinden angezeigt.

Siehe hierzu Seite 16

Fotos löschen

4. Falls sich hier mehr als eine Seite an Fotos befindet können Sie mit ▶ oder ◀ die nächste oder vorherige Seite anzeigen.
5. Drücken Sie “OK” um die Auswahl zu aktivieren.
6. Navigieren Sie mit ▶ oder ◀ um die gewünschten Fotos auszuwählen und drücken Sie “OK” um diese Auswahl zu bestätigen. Das ausgewählte Foto wird somit markiert.

Wiederholen Sie Schritt 6 um mehrere Fotos auszuwählen. Wenn Sie alle Fotos kopieren möchten drücken Sie “alle auswählen” und bestätigen Sie mit “OK”. Folgen Sie anschließend Schritt 7.

7. Drücken Sie “Menü”.
8. Wählen Sie im pop-up Menü mit den Pfeiltasten “Tag It” und bestätigen

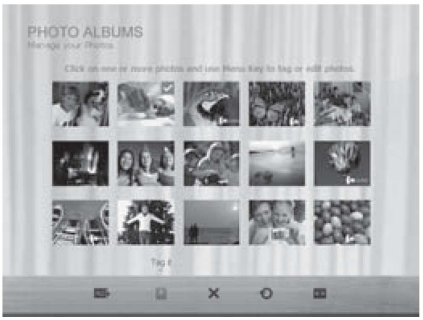

9. Wählen Sie eines der voreingestellten Alben und kopieren Sie die ausgewählten Bilder in diesen Ordner.

Fotos in einen Ordner kopieren

1. Navigieren Sie im Hauptmenü mit ▶ oder ◀ zu “Fotoalbum” und bestätigen Sie mit “OK”.

Nun wird Ihnen auf dem Bildschirm folgendes angezeigt:

- Die Datenquelle: USB, Speicherkarte und interner Speicher
- Die voreingestellten Alben wie z. B. Familie/Freunde/Timeline.
- Die Datenquellen (USB, Speicherkarte) werden nur angezeigt wenn ein entsprechendes Speichermedium mit dem Fotorahmen verbunden wurde.
- Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Abschnitt “Timeline” in Ihrem Benutzerhandbuch.

2. Wählen Sie nun mit ▶ oder ◀ die Quelle aus, auf denen die Fotos gespeichert sind. Wie zum Beispiel der interne Speicher. Anschließend drücken Sie “OK”.
(Sofern eine Speicherkarte oder ein USB-Speichermedium angeschlossen wurde können Sie auf dieses ebenfalls zugreifen.)

Fotos in einen Ordner kopieren

3. Falls sich hier mehr als eine Seite an Fotos befindet können Sie mit ▶ oder ◀ die nächste oder vorherige Seite anzeigen.
4. Drücken Sie “OK” um die Auswahl zu aktivieren.
5. Navigieren Sie mit ▶ oder ◀ um die gewünschten Fotos auszuwählen und drücken Sie “OK” um diese Auswahl zu bestätigen. Das ausgewählte Foto wird somit markiert.

Wiederholen Sie Schritt 5 um mehrere Fotos auszuwählen. Wenn Sie alle Fotos kopieren möchten drücken Sie “alle auswählen” und bestätigen Sie mit “OK”. Folgen Sie anschließend Schritt 6.

6. Drücken Sie “Menü”.
7. Wählen Sie im pop-up Menü mit den Pfeiltasten “Tag It” und bestätigen Sie mit “OK”.

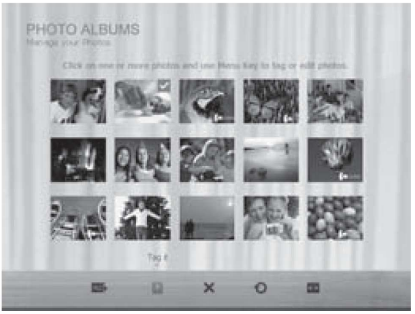

8. Wählen Sie das Album aus, indem Sie Ihre Fotos speichern möchten.

Fotos aus einem Album entfernen

1. Wählen Sie in dem Fotoalbum Menü mit ▶ oder ◀ das gewünschte Album aus, aus dem Sie Fotos entfernen möchten. Bestätigen Sie anschließend mit “OK”. Nun werden Ihnen alle Fotos des betreffenden Ordners angezeigt.
2. Drücken Sie erneut “OK” um die Auswahl zu starten.
3. Navigieren Sie mit ▶ oder ◀ zu dem Foto, das Sie aus dem Album löschen möchten. Bestätigen Sie mit “OK” Ihre Auswahl. Damit ist das Bild ausgewählt. Wiederholen Sie Schritt 3 um mehrere Bilder auszuwählen.
4. Drücken Sie “Menü”.
Wenn Sie alle Fotos auswählen möchten, klicken Sie im pop-up Menü auf “alle auswählen” und und bestätigen Sie mit “OK”. Folgen Sie anschließend Schritt 5.
5. Wählen Sie im pop-up Menü “nicht kategorisiert” und schließen Sie den Vorgang mit dem Drücken auf “OK” ab.

Die ausgewählten Fotos sind nun aus dem Ordner entfernt, jedoch nicht vom internen Speicher gelöscht.

Fotos mit der Timeline Funktion verwalten

Über “Fotoalbum” können Sie über die Timeline Funktion Fotos auf dem internen Speicher suchen, indem Sie einen entsprechenden Zeitpunkt angeben.

1. Navigieren Sie im Menü von “Fotoalbum” mit den Pfeiltasten zu “Timeline”, drücken Sie “OK” um die Auswahl zu bestätigen.
2. Drücken Sie erneut “OK” wenn die Pfeiltasten erscheinen und stellen Sie mit diesen das Jahr ein.

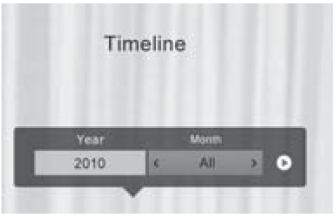

In diesem Schritt können Sie ebenfalls Fotos suchen, die in einem bestimmten Zeitraum gemacht wurden. Drücken Sie hierzu unter “Timeline” auf Menü und wählen Sie den Zeitabschnitt.

3. Verfahren Sie bei der Einstellung der Monate wie in Schritt 2 beschrieben.

Neues Album erstellen

4. Drücken Sie anschließend ▶ um zu diesem Symbol zu gelangen , um zu bestätigen drücken Sie “OK”. Die Fotos, die Sie in der Zeitspanne ausgewählt haben werden nun auf dem Bildschirm angezeigt.

Ein neues Album erstellen

1. Drücken Sie im Menü “Fotoalbum” die Taste “OK” um “+” auszuwählen. Drücken Sie nun “OK” um ein neues Album zu erstellen.

2. Benutzen Sie die Bildschrimtastatur um dem Album einen Namen zu geben. Die Tastatur erscheint dabei automatisch.

3. Navigieren Sie mit ▶ oder ◀ um zu dem gewünschten Buchstaben zu gelangen. Mit “OK” bestätigen Sie die Eingabe.

4. Drücken Sie “MENÜ” um zwischen Buchstaben und Zahlen zu wechseln.

5. Damit haben Sie das neue Album erstellt.

Sie haben auf dem Fotorahmen Platz für bis zu 12 eigene Fotoalben.

Fotoalbum ändern

1. Drücken Sie im Menü von “Fotoalbum” ▶ oder ◀ um den das gewünschte Fotoalbum auszuwählen. Drücken Sie anschließend “MENÜ”.
2. Wählen Sie “Umbenennen” und drücken Sie “OK”.
3. Nun wird automatisch die Bildschirmtastatur erscheinen. Ändern Sie den Namen mit Hilfe dieser und beenden Sie den Vorgang indem Sie die Taste “ESC” drücken.

Fotoalbum löschen

1. Drücken Sie im Menü von “Fotoalbum” ▶ oder ◀ um den das gewünschte Fotoalbum auszuwählen. Drücken Sie anschließend “MENÜ”.
2. Wählen Sie “Album löschen” und bestätigen Sie mit “OK”.
Die vorinstallierten Alben wie “Familie, Freunde, etc.” können nicht gelöscht werden.

Recycling Informationen

Wiederverwertung von Elektrogeräte

Das Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recylingfähig sind und wieder verwendet werden können. Diese durchkreuzte Mülltonne auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC entspricht.

Informieren Sie sich über die vor Ort geltende Bestimmungen zur separaten Entsorgung elektronischer Geräte. Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie keine alten Produkte mit dem normalen Hausmüll. Durch eine richtige Entsorgung alter Produkte tragen Sie zum Umweltschutz und zur Gesundheit der Menschen bei.

Wiederverwertung von Papier und Pappe

Das Materialwiederverwertungssymbol auf dem Verpackungskarton und Benutzerhandbuch bedeutet, dass sie recyclingfähig sind. Entsorgen Sie sie nicht mit dem normalen Hausmüll.

Wiederverwertung von Kunststoffen

Das Materialwiederverwertungssymbol auf Kunststoffteilen bedeutet, dass sie recyclingfähig sind. Entsorgen Sie sie nicht mit dem normalen Hausmüll.

Der Grüne Punkt

Der Grüne Punkt auf Kartons bedeutet, dass die MAS Elektronik AG eine Abgabe an die Gesellschaft für Abfallvermeidung und Sekundärrohstoffgewinnung zahlt.

Batterien

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Bitte entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll.

EG-Konformitätserklärung

Mit dem CE Zeichen erklärt Xoro, eine registrierte Handelsmarke der MAS Elektronik AG, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

Gewährleistungsbedingungen

Sofern die Produkte im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht die vereinbarte Beschaffenheit haben, ist die MAS Elektronik AG nach Ihrer Wahl zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung erwirbt die MAS Elektronik AG mit dem Ausbau/ Austausch Eigentum an den ausgebauten / ausgetauschten Komponenten / Geräten. Im Rahmen der Produktion sowie zur Mangelbeseitigung / Ersatzlieferung verwendet die MAS Elektronik AG Ersatzteile oder Komponenten, die neu oder neuwertig entsprechend dem jeweils üblichen Industriestandard sind.
Die Gewährleistung für Verschleißteile (z.B. Akkus und Batterien) beträgt 6 Monate. Sofern das Gerät einen eingebauten Datenspeicher hat (Festplatte, Flash-Speicher oder ähnliches), ist der Kunde für eine Datensicherung vor Rücksendung verantwortlich. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Datenverluste eingesandter Kundengeräte. Die MAS Elektronik AG behält sich das Recht vor, bei eingesandten Geräten die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Bitte notieren Sie sich daher gegebenenfalls Ihre persönlichen Einstellungen. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für vom Kunden mit dem Gerät eingesandtes produktfremdes Zubehör (z.B. DVDs, Festplatten, Flash-Speicher, Batterien).
Die Mangelansprüche werden entsprechend der aktuellen gesetzlichen Gewährleistung erfüllt. Die Gewährleistung gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.
Folgendes ist von der Gewährleistung ausgeschlossen: Schäden an der Politur, den Zubehörteilen, den Batterien, unfallbedingte Schäden, Schäden durch Missbrauch, Schmutz, Wasser, Batterieauslauf, Fälschung.

Außerdem ausgeschlossen sind Schäden durch Reparaturarbeiten unautorisierter Agenturen und Schäden die durch das Aufspielen eines Firmware Upgrades entstanden sind, es sei denn, es war erforderlich, das Upgrade zu installieren, um zugesicherte Eigenschaften überhaupt erst zu ermöglichen.

Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Schäden durch Verlust, bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes (getrennt oder mit anderen Geräten zusammen), für Verletzungen des Kunden aufgrund der Benutzung des Gerätes oder aufgrund von so genannter höherer Gewalt oder sonstigen Gründen.

Für eine ordnungsgemäße und reibungslose Abwicklung von Gewährleistungsfällen / Reparaturen benötigen Sie eine RMA-Nummer. Diese erhalten Sie im Internet unter http://www.xoro.de/service/ oder telefonisch (s.u.)

Senden Sie bitte das Gerät originalverpackt einschließlich aller Zubehörteile mit einer Kopie der Kaufbelegs, einer Fehlerbeschreibung sowie der RMA-Nummer (bitte auf dem Paket gut sichtbar notieren!) an:

Kontakt mit dem Xoro-Kundendienst aufnehmen:

Per Telefon: +49 4161 800 24 24 (Mo-Fr: 09-17:30 Uhr)
Per eMail: support@ersservice.de

ERS GmbH Elektronik Repair Service
Weidegrund 3
21614 Buxtehude / Niedersachsen
Germany

Wir helfen Ihnen gerne bei Fragen zur Bedienung oder falls Probleme mit Ihrem Gerät auftreten.

FREE TO CHOOSE INNOVATIONS

XORO®

DPF 8B1

USER MANUAL (ENG)

English

Table of contents

Key features..... 32
What's in the box..... 33
Overview..... 34
Right view..... 34
Rear view 35
Operating the PhotoFrame..... 36
Using the control buttons..... 36
Using the remote control (8" and 10" models only)..... 37
Getting started 39
Step 1:Using the adjustable back stand 39
Step 2: Connecting to power..... 40
Step 3: First usage..... 41
Step 4:Basic setup..... 41
Selecting a language..... 41
Setting the date and time..... 41
Step 5: Copying photos to internal memory..... 42
Step 6: Connecting the PhotoFrame to a computer 43
Using the main menu 45
Managing photos 46
Manually copying photos to the internal memory 46
Tagging photos to an album..... 48
Removing photos from an album..... 50
Managing photos by using the TIMELINE album..... 51
Creating a new album 52
Modifying an album..... 53
Deleting an album..... 53

Dear Customer:

Thank you for bringing our Digital PhotoFrame into your home. Now you will be able to view your growing digital picture library in stunning clarity and share great memories with friends and family.

To get the most out of your new product, please read through this entire User Manual before use.

Key features

This PhotoFrame is equipped with the following features:

- Clear and bright display.
- Enables you to display photos that are stored on the internal memory, a memory card or a USB flash drive.
- Allows you to select a preferred power-saving option for the PhotoFrame using the Smart Energy Saver™ feature.
- Allows you to use albums to manage and sort your photos easily.
- Allows you to display photos in slideshow using various kinds of templates available in SCRAPBOOK.
- Multi-language On-Screen Display (OSD) menus.
- Clock and Calendar functions.

What's in the box

Carefully open the packing box and ensure that you have the following items.

1. Digital PhotoFrame x 1
2. AC power adapter x 1
3. Remote control x 1

4. Quick Start Guide x 1
5. User Manual x 1
6. Hook and loop tape for remote control x 1

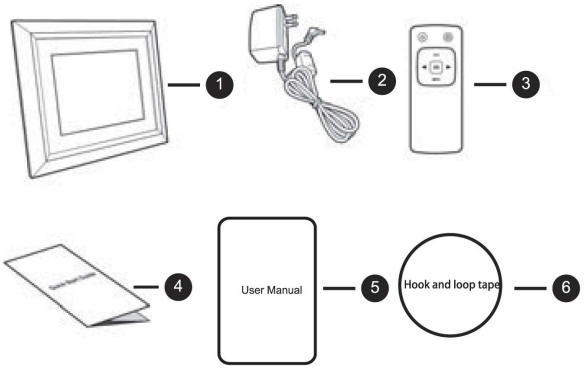

- Actual product appearance may vary from the illustrations shown in this User Manual.
- Available accessories may vary depending on the area where you purchased the PhotoFrame.

Right view

English

Overview

Right view

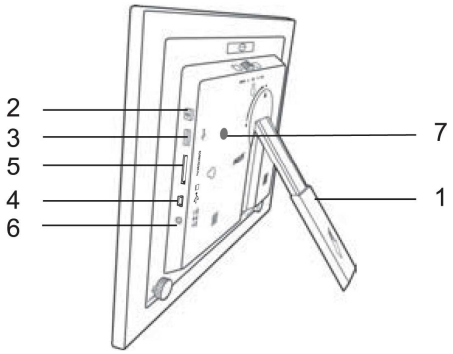

No.	Description
1	**Adjustable back stand**
2	**Power button** Press the Power button to turn on/off the PhotoFrame.
3	**USB port** Allows for a USB flash drive. • Play back photos stored on the inserted drive • Copy photos from the inserted drive to the PhotoFrame.
4	**Mini USB port** Allows you to connect the PhotoFrame to a computer to manage the files on the internal memory of the PhotoFrame.
5	**Memory card slot** Allows for an SD™/SDHC™, MultiMediaCard™ (MMC), Memory Stick™ (MS), Memory Stick PRO™ (MS PRO) memory card. • Play back photos stored on the inserted card • Copy photos from the inserted card to the PhotoFrame.
6	**Power jack** Connect one end of the AC power adapter into the power jack and the other end into a power outlet.
7	**Recommended Remote control storage** Use the hook and loop tape included to store your remote control

Rear view

Rear view

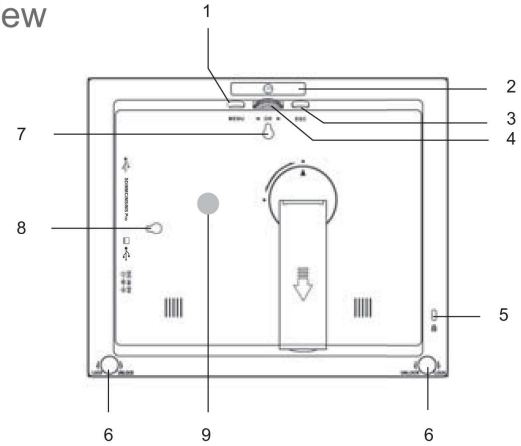

#	Description
1	**MENU button** See "Using the control buttons"
2	**EZ Access button** See "Using the control buttons"
3	**ESC button (ESCAPE button)** See "Using the control buttons"
4	**Scroll wheel/OK button** See "Using the control buttons"
5	**Kensington® security slot** You can attach an anti-theft Kensington® lock and cable to this slot to help prevent possible theft.
6	**EZ lock System** You can use the EZ Lock Screws to lock or unlock the wooden frame.
7	**Wall mount hole (for landscape wall mounting)** Allows you to hang the Picture frame horizontally on a wall.
8	**Wall mount hole (for portrait wall mounting)** Allows you to hang the Picture frame vertically on a wall.
9	**Recommended Remote control storage** Use the hook and loop tape included to store your remote control.

English

Operating the PhotoFrame

You can use the control buttons on the back or the supplied remote control to operate the photo frame

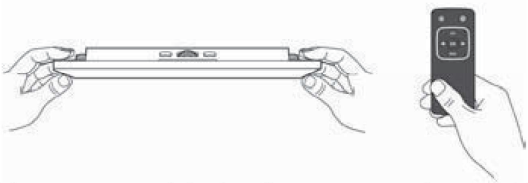

- In this user manual, instructions or examples provided are based upon operation with the remote control. To know how to use the control buttons, refer to "Using the control buttons" on page 5 for details.

Using the control buttons

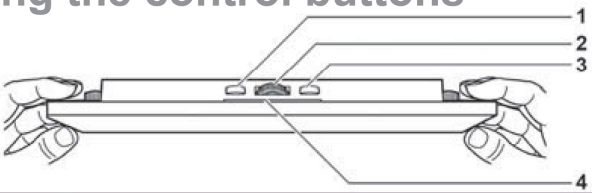

#	Icon	Description
1	**ESC**	**ESC button (ESCAPE button)** Cancels current operation and/or returns to the previous page
2	◄ **OK** ►	**Scroll wheel/ OK button** • Press this button to enter or confirm your operation /selection. • Scroll this button to the left to select the previous item. • Scroll this button to the right to select the next item.
3	**MENU**	**MENU button** Displays the pop-up menu.
4	G	**G-button** Switches between Clock view and Slideshow view

English

Using the remote control

Place the hook and loop tape on back of the PhotoFrame for remote storage

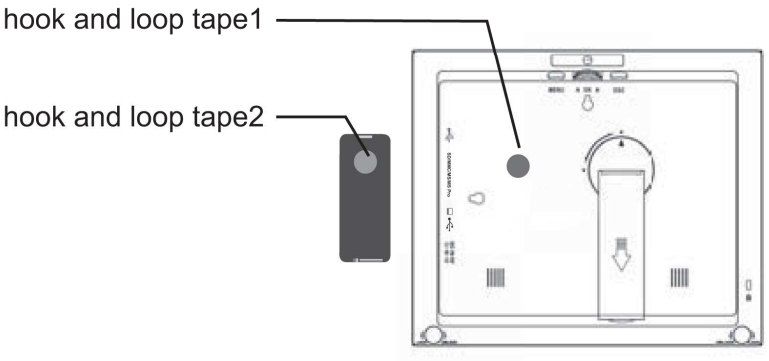

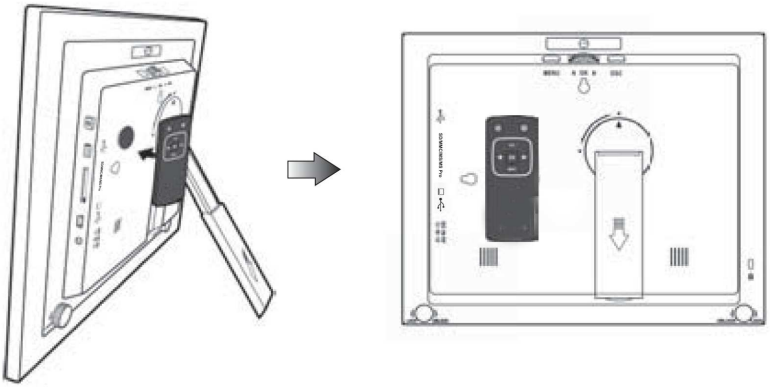

Remote control

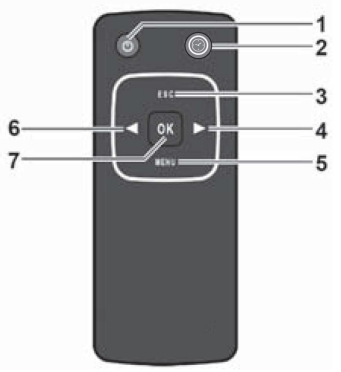

- Please remove the plastic strip under the battery before using the remote control for the first time.

- Use only the specified battery type.
- The batteries are highly flammable, keep away from excessive heat or moisture.

No.	Icon	Description
1		**ON/OFF** Turns unit on/off.
2		**EZ Access button** Switches between Clock view and Slideshow view.
3	ESC	**ESC (Escape)** Returns to the previous page and/or access menu page.
4	▶	**RIGHT** Moves right or moves to the next item.
5	MENU	**MENU** Displays the pop-up menu.
6	◀	**LEFT** Moves to the left or moves to the previous item.
7	OK	**“OK”** Confirms your selection.

Getting started

Step 1: Using the adjustable back stand

1. Gently pop out the back stand as shown below.

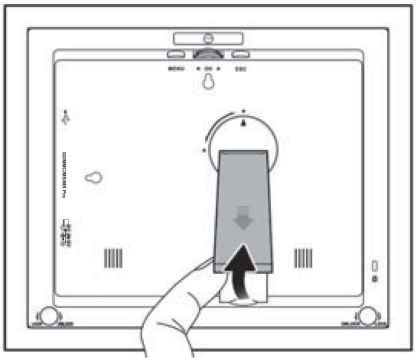

2. To place the PhotoFrame horizontally or vertically, you can rotate the back stand by aligning the triangle mark with the rounded points (1 or 2).

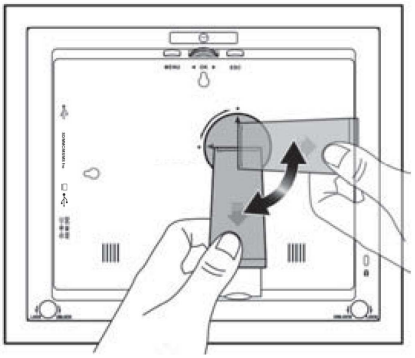

3. Pull out the back stand and adjust accordingly to the preferred viewing angle.

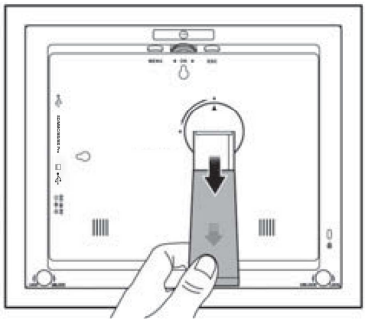

- It is recommended to place the PhotoFrame horizontally, because this direction provides the best viewing and operating experience.
- By using the wall mount holes, you can hang the PhotoFrame horizontally or vertically on the wall.

Step 2: Connecting to power

1. Place the PhotoFrame on a flat surface.
2. Connect the power adapter as below (1), and press the Power button to turn on the PhotoFrame (2)

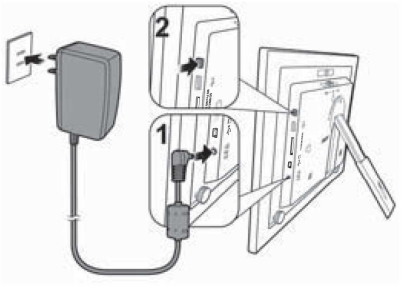

- Power systems and plug types may vary depending on your country/region.
- To turn off the PhotoFrame, press the Power button.

Step 3: First usage

To help you get the most out of your PhotoFrame, we installed a video tutorial that automatically starts playing when you first turn on your unit. To cancel the looping video and start playing your own photos, press any of the buttons on the back. Follow the five-step process to familiarize yourself with how the control buttons work. This simple process is automatically disabled after the first use. You can turn on the tutorial by going into SETTINGS.

Step 4: Basic setup

Select a language and set the date and time during the first use of the PhotoFrame.

Selecting a language

1. In the main menu, press ▶ or ◀ to select SETTINGS , and then press "OK"
2. Press ▶ The General Settings page appears.
3. Press "OK", press ▶ to go to Language, and then press "OK" again.
4. Press ▶ or ◀ to select a language you wish to use, and then press "OK"
5. Press "ESC" to exit

Setting the date and time

1. In the main menu, press ▶ or ◀ to select SETTINGS , and then press "OK". The Date and Time page appears.

2. Press“OK” to highlight the Year field, press ▶ or ◀ to select a year, and then press“OK” to confirm the setting
3. Press ▶ to move to move to the Month field, press“OK” to highlight the Month field, press ▶ or ◀ to select a month, and the press "OK" to confirm the setting.
4. Repeat Step 3 for the remaining fields, including Date, Hour, Minute, Mode, On Screen Clock, Current Time Zone and Second Time Zone.
5. Press “ESC” to exit

Step 5: Copying photos to internal memory

When inserting a memory card or a USB flash drive, you will be asked to copy all photos to the internal memory.

If “Smart Copy” is set to “Resize” under “General Settings”, photos will be resized to the screen resolution when copied to the internal memory to optimize the storage capacity. Please keep a copy of the original photos on your memory card or USB flash drive. "Smart Copy" is designed for inserted memory cards, not available with photos transfering via PC

- To copy all photos contained on the inserted memory card (or USB flash drive), select the check ✓ mark and press “OK”.
- To view photos without copying them to the PhotoFrame, select the cross mark ✕ and press “OK”. The PhotoFrame will start playing back the photos automatically from the inserted memory card or USB flash drive.

- Do not remove the memory card/USB flash drive before the copy process is completed.
- If the files you wish to copy from the memory card/USB flash drive already exists on the internal memory of the PhotoFrame, the files will be overwritten when you select ✓ to proceed.

Compatible memory card formats :

Memory card format	Maximum capacity
SD/SDHC	32GB
MultiMediaCard(MMC)	1GB
Memory Stick(MS)	4GB
Mcmory Stick PRO(MS PRO)	2GB
USB flash drive	16GB

- Maximum capacity specification listed above are subject to change without prior notice

Step 6: Connecting the PhotoFrame to a computer

You can connect the PhotoFrame to a computer using a mini USB cable (to be purchased separately) to easily manage the files on the internal memory of the PhotoFrame.

1. Start the computer and turn on the PhotoFrame.
2. Connect the smaller end of the USB cable to the mini USB port of the PhotoFrame.
3. Connect the other end of the USB cable to a USB port on the computer, making sure the connectors are fully inserted.
4. Once connected, the PhotoFrame will enter PC transfer mode automatically.
5. When the computer has detected the PhotoFrame, the PhotoFrame will appear in “My Computer” as “removable disk”.
6. Now you can freely transfer the files on the PhotoFrame as you would on other disk drive.

Step 6

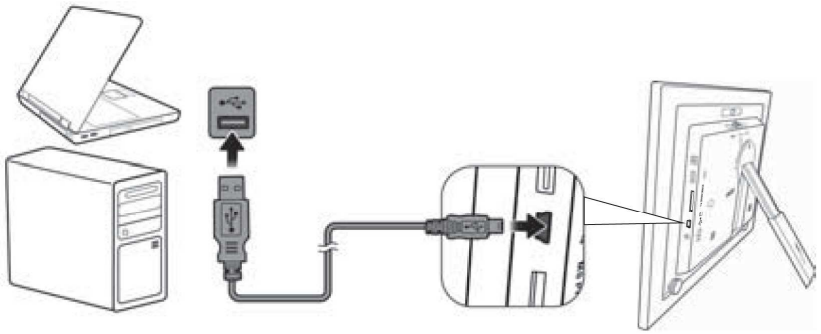

- You can copy photos from the computer to the PhotoFrame, and vice versa.
- The files on the memory cards and USB flash drive cannot be viewed/edited via USB connection.

Using the main menu

From the main menu, you can scroll to select the desired option, and then press “OK”. To exit back to the main menu, press "ESC".

No.	Description
1	**Smart Energy Saver™** Allows you to select a power-saving option for the PhotoFrame.
2	**Clock** Allows you to set your favorite clock skins.
3	**SCRAPBOOK** Allows you to display photos in slideshow with various preloaded templates.

No.	Description
4	**SLIDESHOW** Allows you to display photos in slideshow.
5	**PHOTO ALBUMS** Allows you to manage your photos and sort them by using different albums.
6	**SETTINGS** Allows you to configure the settings of the PhotoFrame.

Managing photos

You can use the **PHOTO ALBUMS** menu to manage photos on the internal memory, memory card or USB flash drive.

Manually copying photos to the internal memory

In addition to the automatic “Smart Copy” feature , you can manually copy photos from external storage devices to the internal memory and tag photos to an album.

The example below demonstrates how to copy photos from a memory card to the internal memory and tag photos into an album.

1. Insert a compatible memory card to the memory card slot.
2. In the main menu, press ▶ or ◀ to select **PHOTO ALBUMS**, and then press “OK”
3. Select **Memory Card**, and then press “OK”, The screen shows the photos contained on your memory card

Manually copying photos to the internal memory

4. If there is more than one page, you can press ▶ or ◀ to go to the previous or next page to browse photos. (If not, skip this step.)
5. Press “OK” to enable the selection mark
6. Press ▶ or ◀ to move to the photo you wish to select, and then press “OK” to confirm the selection. The selected photo will have a selection mark

Repeat Step 6 to select more photos as desired.
If you wish to select all the photos shown on the current page, select "Select All" in the pop-up menu and press “OK”.Then continue with Step 7.

7. Press “Menu”
8. From the pop-up menu, press ▶ or ◀ to select Tag It, and then press “OK”

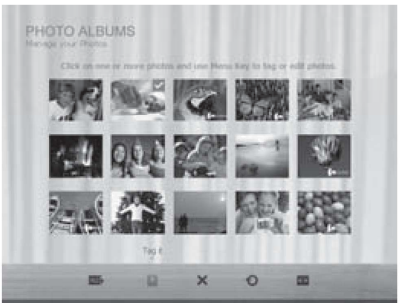

9. Select a default target album to copy and sort the photos into this specified album.

Tagging photos to an album

1. In the main menu, press ▶ or ◀ to select **PHOTO ALBUMS**, and then press “OK”.
   The screen shows:
   - The file source, including **USB, Memory Card** and **Internal Memory.**
   - The default albums on the internal memory, including **TIMELINE, Pre-install, Uncategorized, Family, Friend and Vacation.**

- **The “USB” and “Memory Card” file sources will only appear when a USB flash drive and a memory card have been inserted to the PhotoFrame.**
- **For details about the “TIMELINE” album, see "Managing photos by using the TIMELINE album"**

2. Press ▶ or ◀ to select the source of your photos, such as the **Internal Memory** album, and then press “OK”. (You can also select **USB** or **Memory Card**, if available.)

Tagging photos to an album

The screen shows all the photos that are available on the internal memory.

3. If there are more than one page, you can press ▶ or ◀ to go to the previous or next page to browse photos (If not, skip this step.)
4. Press “OK” to enable the selection mark
5. Press ▶ or ◀ to move to the photo you wish to select, and then press “OK” to confirm the selection. The selected photo will have a selection mark.

Repeat Step 6 to select more photos as desired.

6. Press “MENU”

If you wish to select all the photos shown on the current page, select “Select All” in the pop-up menu and press "OK". Then proceed to Step 7.

7. From the pop-up menu, press ▶ or ◀ to select Tag It, and then press “OK”

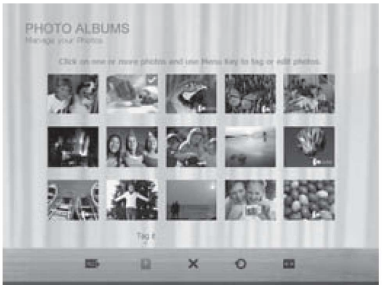

8. Select the destination album for the photos to be stored

Removing photos from an album

1. In the **PHOTO ALBUMS** menu, press ▶ or◀ to select an album from which you want to remove the photos, and then press “OK”. The screen shows the photos in the album.
2. Press “OK” to enable the selection mark
3. Press ▶ or ◀to move to the photo you wish to select, and then press “OK” to confirm the selection.
   The selected photo will have a selection mark.
   Repeat Step 3 to select more photos as desired.
4. Press “MENU”.

If you wish to select all the photos shown on the current page, select “Select All” in the pop-up menu and press“OK”. Then proceed to Step 5.

5. From the pop-up menu, press ▶ or ◀ to select **Uncategorized**, and then press “OK”.

The photos will be removed from the album, but will not be deleted from the internal memory.

English

Managing photos by using the TIMELINE album

In PHOTO ALBUMS, you can use the TIMELINE album to search for photos on the internal memory according to the time span specified.

1. In the **PHOTO ALBUMS** menu, press ▶ or ◀ to select TIMELINE, and then press “OK”
2. Press “OK”. When the < > marks appear, press ▶ or ◀ to adjust the settings in the **Year** field, and then press again.

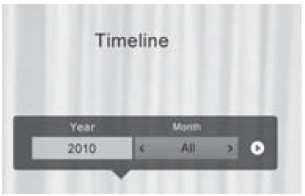

In this step, you can also search for photos taken in a specific period of time under the **TIMELINE** album by pressing MENU and selecting the time frame.

3. Press ▶ to move to the **Month** field, and repeat Step 2 to adjust the settings.

4. Press ▶ to move to , and then press “OK” to start playback.
   The photos taken in the time span you specified above will appear on the screen.

Creating a new album

1. In the **PHOTO ALBUMS** menu, press “OK” to select “+”, and then press “OK” to create album.
2. In the Album Name field that appears, use the on-screen keyboard to enter a desired name.

- Press ▶ or ◀ to select a letter, and then press “OK” to enter the letter.
- Press **MENU** to toggle between letters and numbers.
- To add a space, press ▶ or ◀ to move to Space, and then press “OK”.

3. Now the new album is created.

The PhotoFrame allows you to create up to 12 custom albums.

Modifying an album

1. In the **PHOTO ALBUMS** menu, press ▶ or ◀ to select an album for which you wish to modify the album name, and then press MENU .
2. Select **Modify Name**, and then press “OK”
3. In the **Album Name** field that appears, use the on-screen keyboard to enter a desired name.
4. Once you have finished editing the album name, press ESC to exit.

Deleting an album

1. In the **PHOTO ALBUMS** menu, press ▶ or ◀ to select an album that you wish to delete, then press MENU.
2. Select **Delete Album**, and then press “OK”.

Default albums including TIMELINE, Pre-install, Uncategorized, Family, Friends and Vacation cannot be deleted.

Warranty & Recycling Information

In case the products delivered are not free from defects in material or workmanship, MAS Electronic AG has the right to either repair or replace the defective product at its choice. MAS Electronic AG manufactures and repairs goods using components which are new or equivalent to new in accordance with industry standards and practice. The warranty for wearing parts (e.g. rechargeable batteries) is limited to 6 months. In case the device is equipped with internal data storage (e.g. hard disc drive, Flash drive), the customer is responsible to backup his data before sending the device. MAS Elektronik AG is not liable for any data loss on returned devices. MAS Electronic AG reserves the right to reset returned devices to factory defaults. Please note your personal settings for this reason.

MAS Electronic AG is not liable for any accessories not belonging to original package content such as DVDs, hard disc drives, Flash storage devices, batteries, etc. This limited warranty covers the warranty requirements set by authorities in your country.

This limited warranty only is valid in the coThis limited warranty does not cover finishes, accessories or batteries, nor does it cover damage resulting from accident, misuse, abuse, dirt, water, battery leakage, tampering, servicing performed or attempted by unauthorized service agencies. This limited warranty does not cover damages resulting from firmware upgrades. Only in case of firmware upgrades needed to add functions promised at time of purchase, such damages are covered by this limited warranty. For a correct and frictionless completion of warranty or repairs you need a RMA No. You may obtain a RMA on the internet at www.mas.de/FAQ or by telephone.
Please send the device in its original packing material, all standard accessories and a copy of the invoice, a description of defect and the RMA No. to following address. Please note the RMA number clear and in large numbers on the outer package.

Recycling Information

Recycling of electronic devices
This product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household waste.Please, dispose of this equipment at your local community waste collection/ recycling centre. In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic product. Please, help us to conserve the environment we live in!

Recycling of paper and carton
The material recycling symbol on the carton and user manual denotes that they are recyclable. Dispose them not with the normal household waste.

Recycling of plastic parts
The material recycling symbol on the plastic parts denotes that they are recyclable. Do not dispose them in household waste.

Green Dot
The “Grüne Punkt” denotes that the MAS Elektronik AG pays a duty to the “Society for Waste Prevention and Secondary Resource Generation”.

FREE TO CHOOSE INNOVATIONS

XORO®

XORO by MAS Elektronik AG

Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Deutschland

Tel: 04161 800 24 24

www.xoro.de